

Подготовка проёма под люк ШАГМА

Для долговечной работы люка важно подготовить надежный каркас проёма!

1. Глубина (толщина) проёма должна быть: для люков менее 600*600 мм = минимум 50 мм (рис.1);
для люков более 600*600 мм = минимум 70 мм (рис.2).
2. Учитывайте вес люка, чтобы каркас Вашего проёма выдержал его массу (если у вас люк под плитку, то обязательно учитывайте вес клеевого слоя и плитки). На нижнее и верхнее основания проёма (рис.3) приходится вся нагрузка, поэтому они должны быть изготовлены из надежного материала:

Материал проема	Вес люка (с клеем и плиткой)		
	до 15 кг	до 40 кг	до 100 кг
металлический профиль 50мм с закладным брусом внутри 45 мм	✓	✓	
пеноблоки от 70 мм	✓		
газоблоки от 70 мм	✓		
гипсовые пазогребневые плиты от 70 мм	✓		
кирпичи	✓		
профиль TECE	✓	✓	
стальной швеллер от 6мм	✓	✓	✓
стальной уголок от 6мм	✓	✓	✓

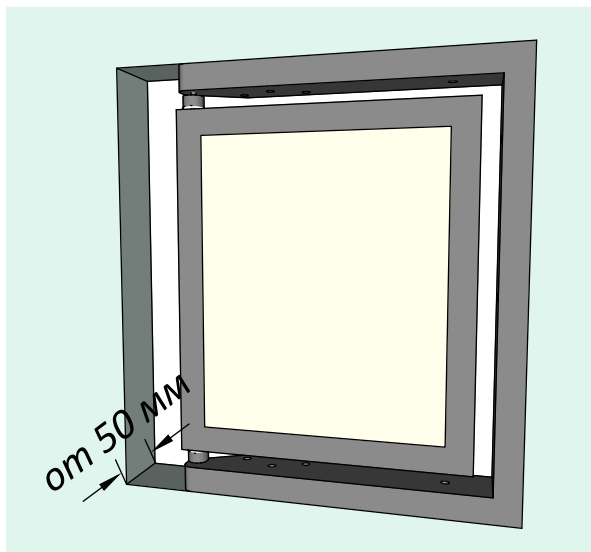


Рис. 1

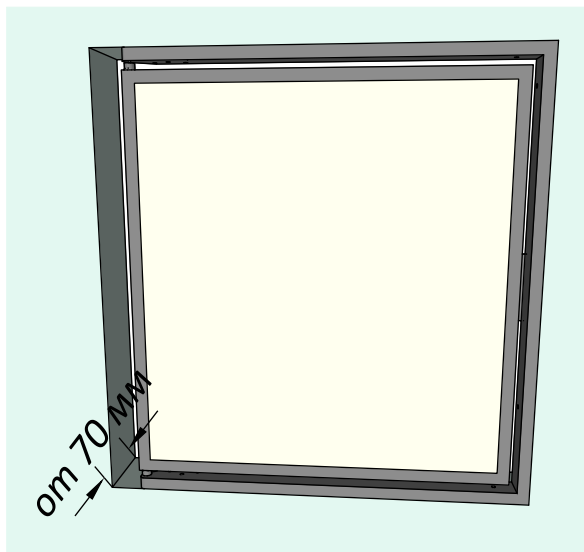


Рис. 2

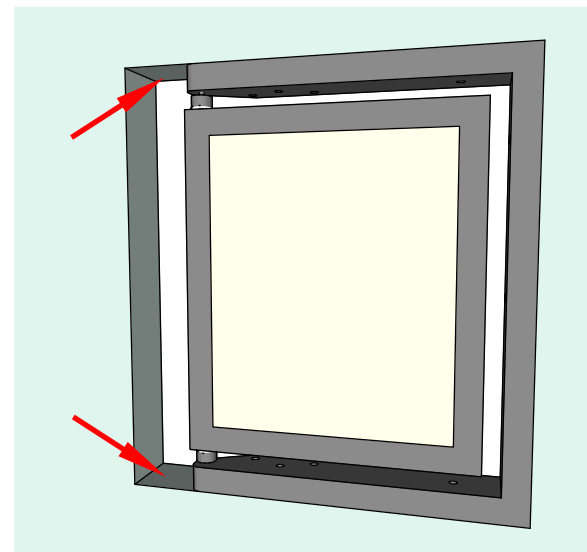


Рис. 3